

MONTAGE INSTRUCTIES

N^oRTH[®]
BEDS
SCANDINAVIAN SLEEPING

NORDIC DESIGN AND COMFORT



Slaap lekker in een bed van North Beds

Slaap zeker in een bed van North Beds met 25 jaar garantie op frame- en veerbreuk, 5 jaar garantie op fabricagefouten. De North Beds-collectie is gecertificeerd door Oeko-Tex® Standard 100 en Certipur als garantie dat de producten geen algenen of schadelijke chemicaliën bevatten.



Onderhoud

Laat het bed zich aanpassen aan uw vorm.

Onze bedden zijn gemaakt van zachte materialen om een goede slaapkwaliteit te garanderen.

Na een tijdje merkt u hoe het bed zich aanpast aan uw vorm en hoe goed u erin slaapt. Bij gewoon gebruik is het volkomen normaal. Een dergelijke aanpassing aan u en uw lichaam heeft geen invloed op de functionaliteit of sterkte van het bed.

Onderhoud

- Draai uw bed (box en matras) één of twee keer per jaar 180 graden om het oorspronkelijke comfort van het bed te behouden. Elke tweede keer komt de markering naar het einde van het bed. Houd er rekening mee dat de matras ook wordt omgedraaid.
- Om mogelijk geluid te voorkomen, moeten de poten van het bed twee maanden na de montage en dan eenmaal per jaar worden aangehaald. Op de harde vloer moeten de poten worden voorzien van vilt.
- Verstelbare bedden hebben veel bewegende delen, dus het is volkomen normaal dat het bed bij het verstellen geluid maakt. De constructie bouten moeten worden aangedraaid en de verbindingen moeten regelmatig worden gesmeerd om storend geluid te verminderen. Voor het smeren kan naaimachineolie worden gebruikt.

Over motoren


- Controleer voordat u het bed gebruikt of de motor correct is aangesloten.
- Het bed mag alleen worden aangesloten op een 230V-stopcontact zoals aangegeven op de motor.
- Een verstelbaar bed heeft elektrisch aangedreven bewegende delen. In openingen en interconnectiesystemen ontstaat er een klemgevaar. Spelende kinderen en ongewoon gebruik kunnen het bed beschadigen, daarom wordt aanbevolen de bedieningseenheid buiten het bereik van kinderen te houden.
- De motor kan extern worden schoongemaakt met milde reinigingsmiddelen met een pH waarde tussen 6-8.
- Demonteer de motors niet tijdens het gebruik van het bed.
- Het bed moet volledig worden neergelaten en de motor moet worden uitgeschakeld voordat de demontage plaatsvindt. Dit is een voorzorgsmaatregel om klemlletsels en andere ongelukken te voorkomen
- De motor moet worden uitgeschakeld en de stroomtoevoer moet worden onderbroken tijdens het onderhoud van het bed.



Montage

Voor een veilige montage van het bed zijn ten minste twee volwassenen nodig. Volg de instructies zorgvuldig. Gebruik bij het openen van de buitenverpakking geen mes of andere scherpe voorwerpen die de inhoud kunnen beschadigen.

Continentaal bed 5859/6301/6729/6814

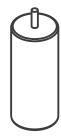


x4




x4




x2




x4




x4




A x 2



B x 1




C x 1




A x 2




B x 1



C x 1

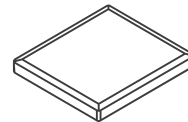


D x 1




A x 2




B x 1




D x 1




A x 2





B x 2



C x 1

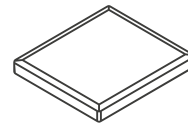

D x 1

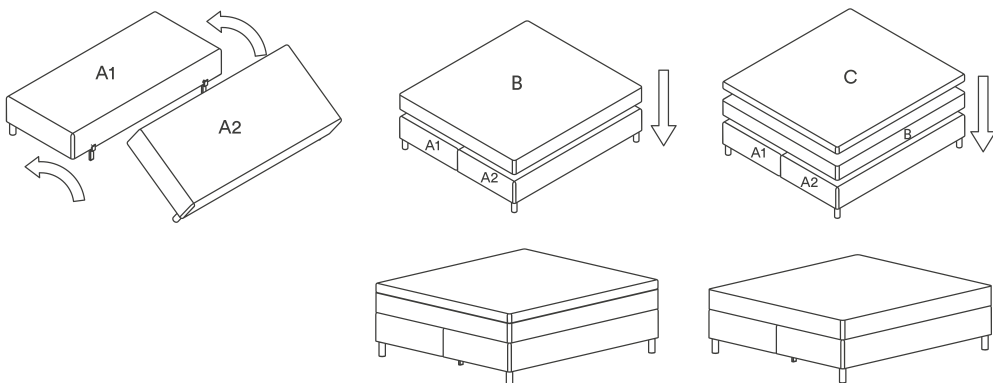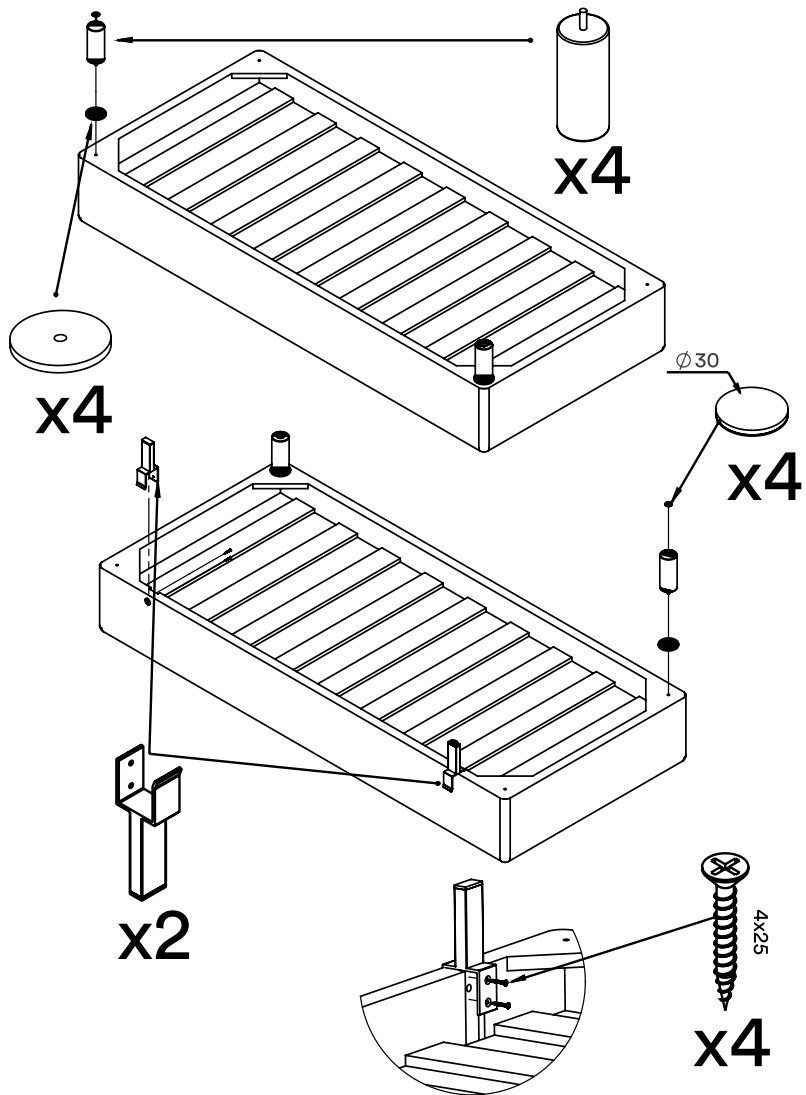




Montage

Voor een veilige montage van het bed zijn ten minste twee volwassenen nodig. Volg de instructies zorgvuldig. Gebruik bij het openen van de buitenste verpakking geen mes of andere scherpe voorwerpen die de inhoud kunnen beschadigen.


Bed en frame

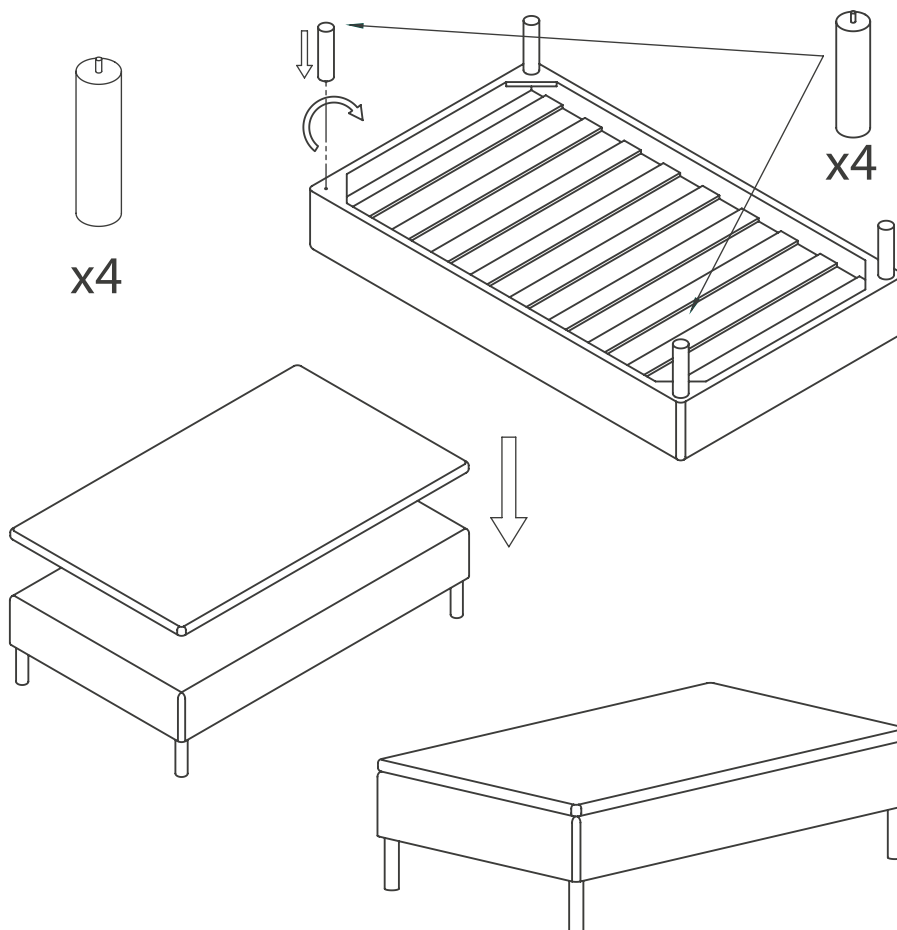

Montage

Voor een correcte montage van het bed zijn ten minste twee volwassenen nodig. Volg de instructies zorgvuldig. Gebruik bij het openen van de buitenverpakking geen mes of andere scherpe voorwerpen die de inhoud kunnen beschadigen.


Verstelbaar bed

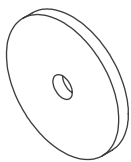

x4



x4




M8x16


x4




x2

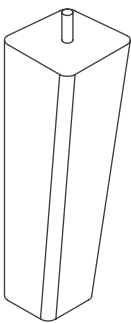


x4

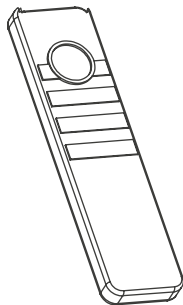


x1

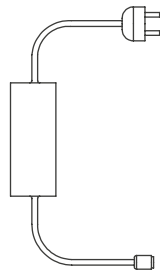


x1





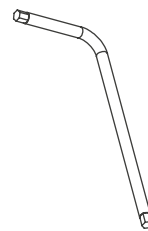


x1

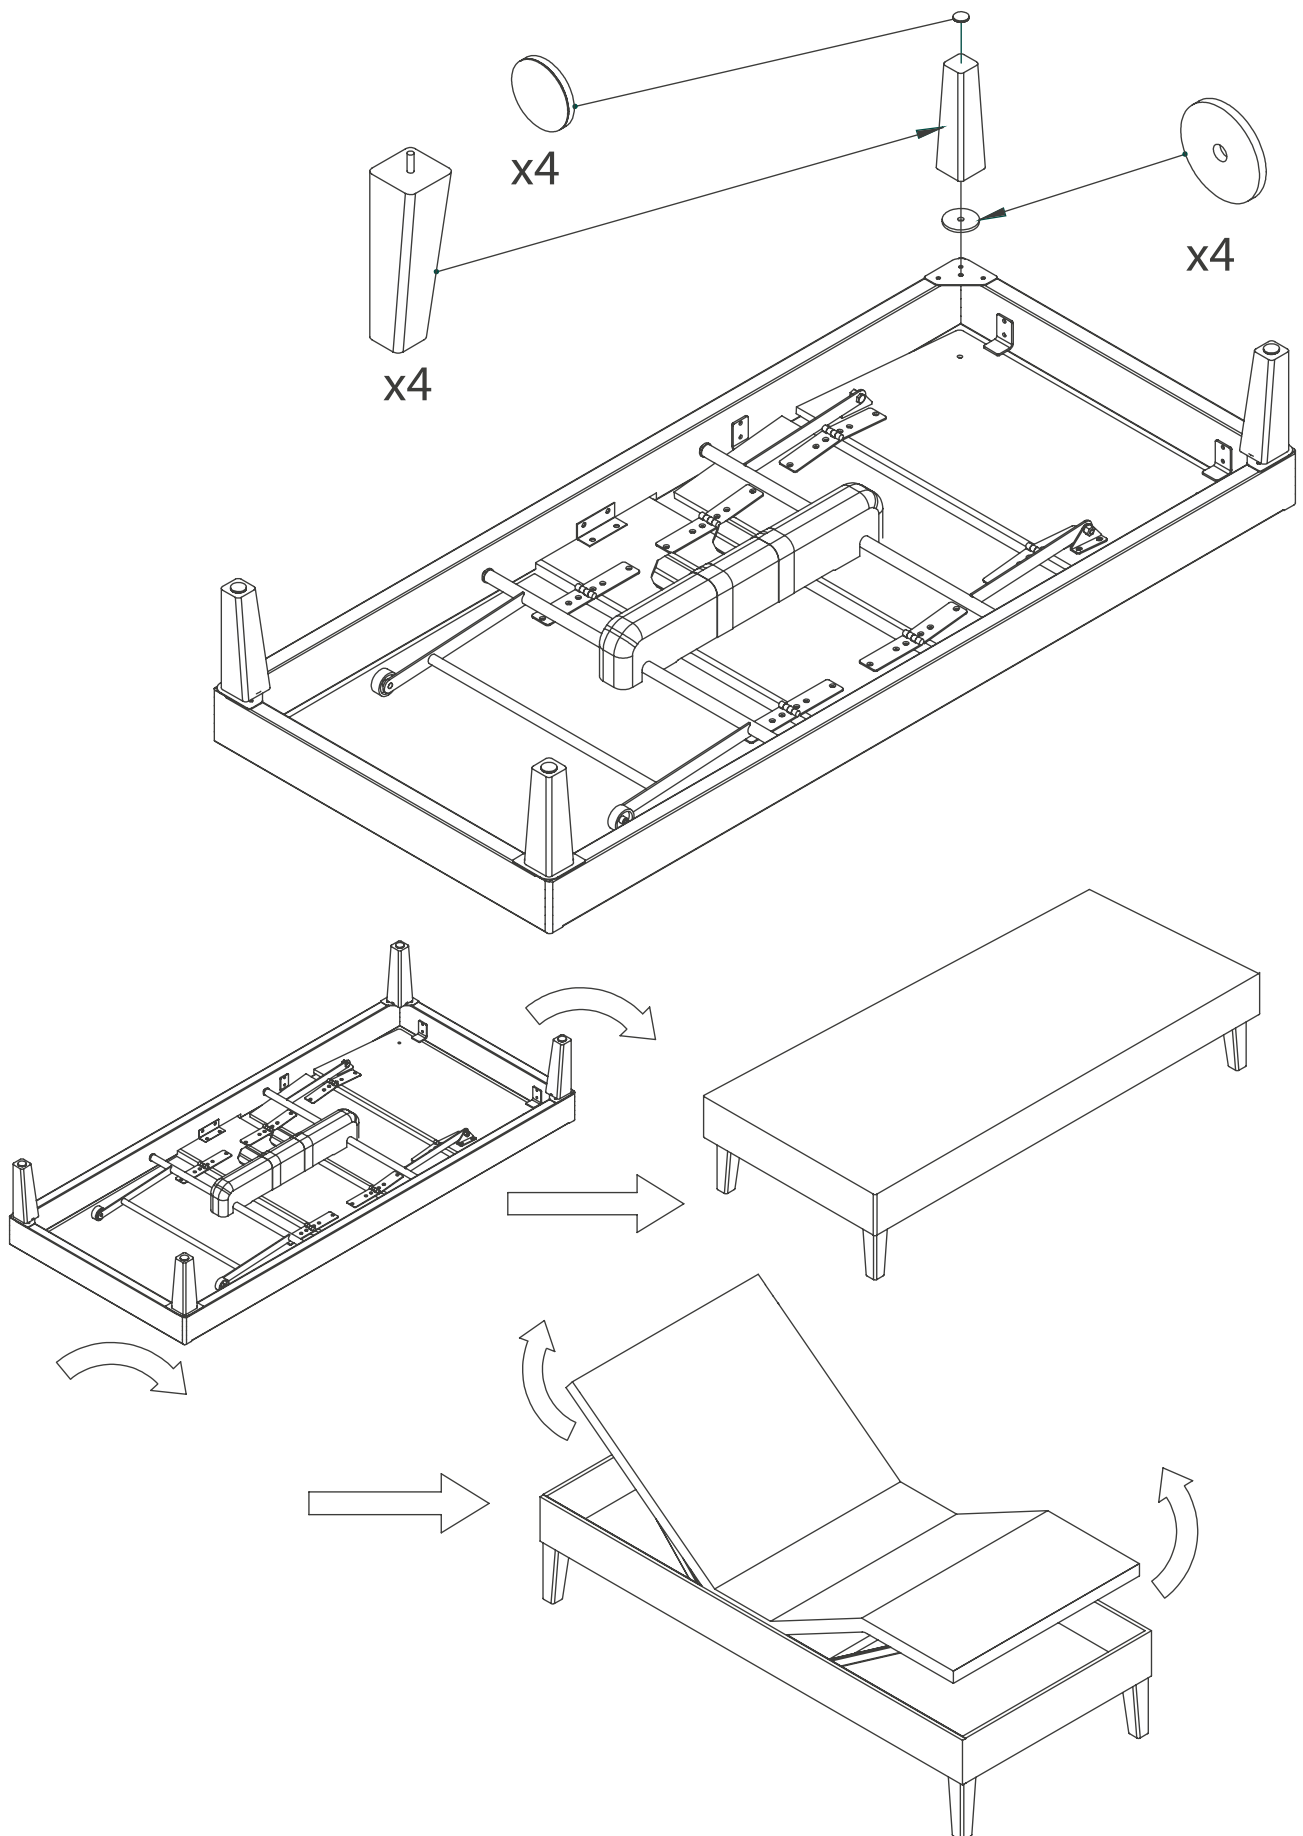

Verstelbaar bed – vervolg.

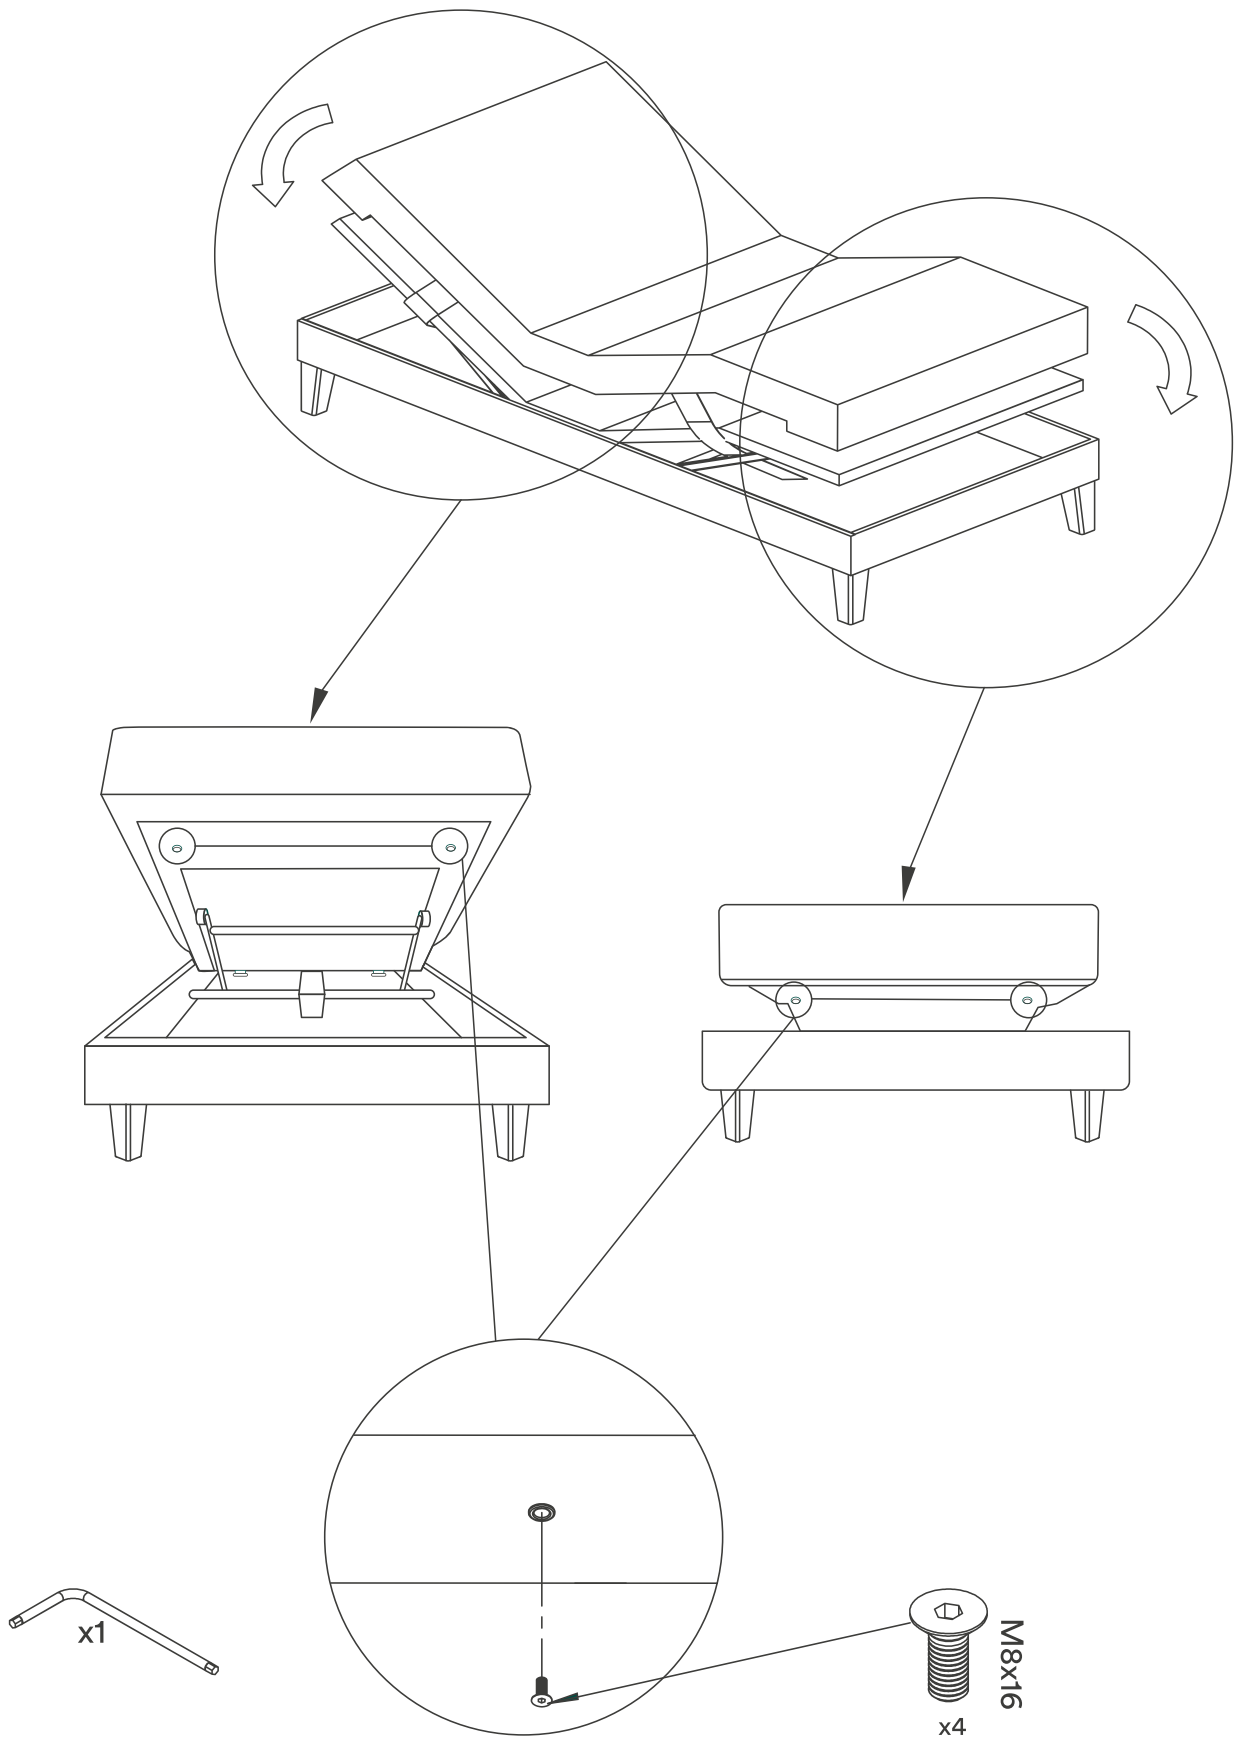


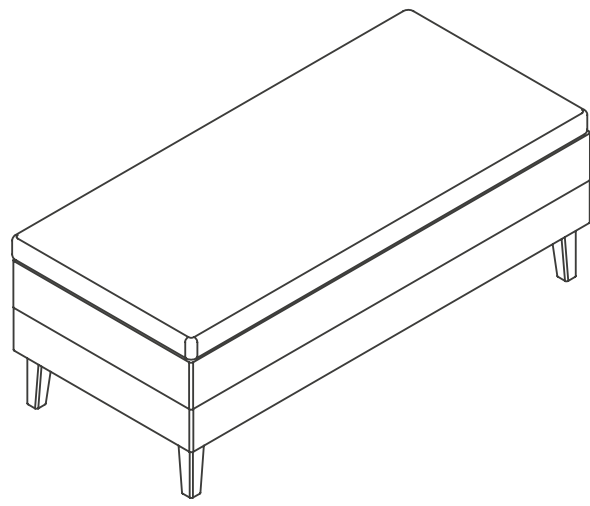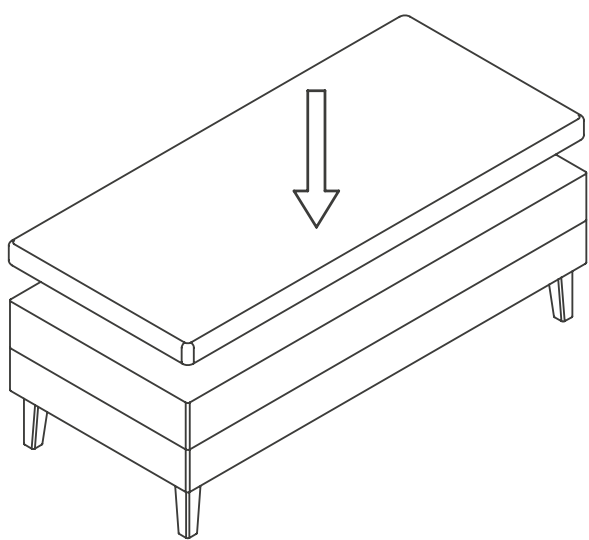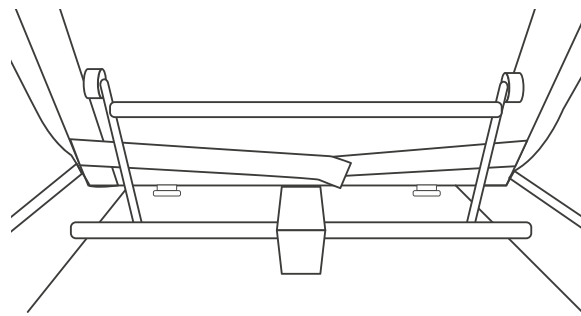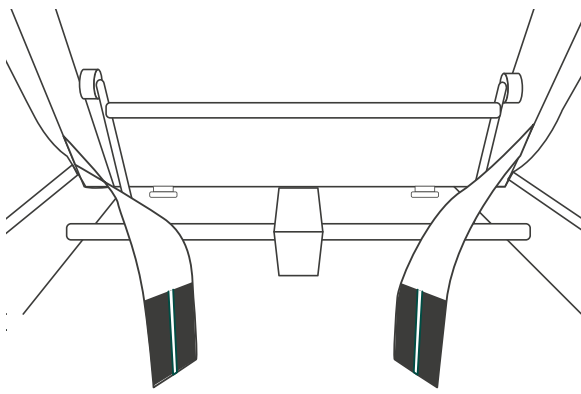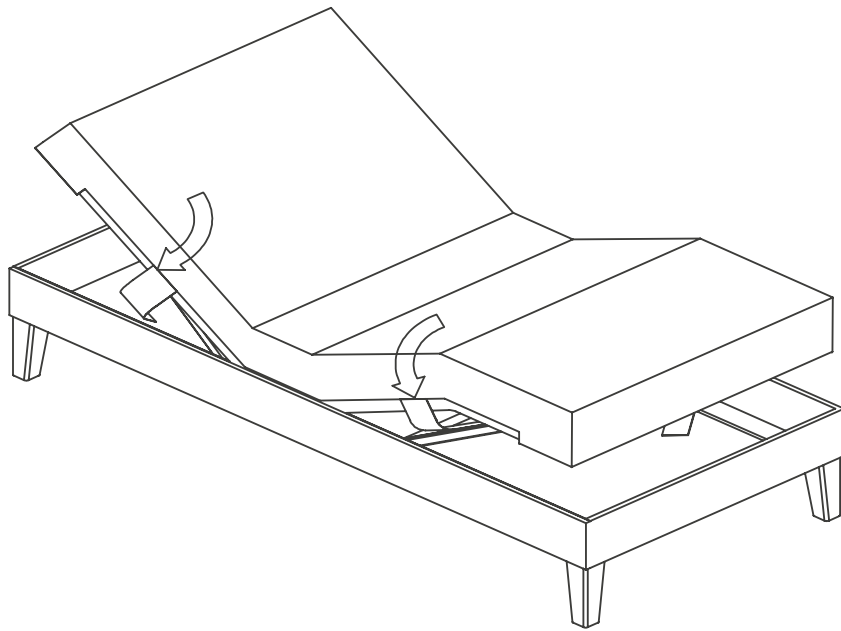

Verstelbaar bed

Begin

- A. Plaats 9V-batterijen in de motor.
- B. Sluit de stekker aan de motor en steek hem in het stopcontact.

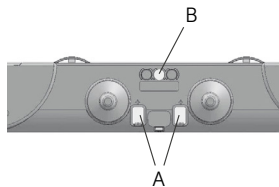

Afstandsbediening

De batterij is vooraf geïnstalleerd en is van het type CR2450. De afstandsbediening heeft de volgende functies:

1. Favoriete positie
2. Het licht inschakelen
3. Het licht uitschakelen
4. Het hoofdeinde optillen
5. Het hoofdeinde verlagen
6. Het voeteinde optillen
7. Het voeteinde verlagen
8. Het hoofd- en voeteinde tegelijkertijd optillen
9. Het hoofd- en voeteinde tegelijkertijd verlagen



Sluit de afstandsbediening aan op één of beide bedkanten tegelijkertijd

1. Druk tegelijkertijd op de toetsen 2 en 3 totdat het rode lampje begint te knipperen. Nu is de afstandsbediening klaar om op het bed te worden aangesloten.
2. Houd de afstandsbediening in de buurt van de motor van het bed dat u wenst aan te sluiten en druk op een van de "uitvoeren"-knoppen totdat het bed begint te bewegen.
3. Druk op de toetsen 2 en 3 om de verbinding te verbreken, en het rode lampje zal uitgaan. Nu kunt u het bed bedienen.
4. Herhaal stap 1.2 en 3 als u terug wilt naar de bediening van één kant van het bed.

Bewaars uw favoriete positie

1. Stel het bed in op de positie die u wilt opslaan.
2. Houd de cirkelvormige knop "favoriete positie" ingedrukt wanneer het bed een beetje op en neer beweegt, uw favoriete positie wordt opgeslagen.

3. Door nogmaals op de cirkelvormige knop "favoriete positie" te drukken, wordt het bed automatisch naar de horizontale positie verlagd.
4. Druk nogmaals op de knop om het bed terug te brengen naar de opgeslagen favoriete positie.

Verlichting onder het bed

Door het verlichtingsknop (2) in te drukken zet u het licht onder het bed aan. De helderheid van het licht neemt toe tot het gewenste niveau door de knop opnieuw te klikken en vast te houden. De verlichting wordt uitgeschakeld door op knop 3 te drukken. Het rode knipperende lampje op de afstandsbediening geeft het lage accuniveau van de afstandsbediening aan.

Noodverlaging

Als de voeding uitvalt, kan het bed worden neergelaten met behulp van 9V-batterijen. Controleer of de batterijen zijn geplaatst en verlaag het bed met de afstandsbediening. Houd de 5-knop gedurende 5-10 seconden ingedrukt totdat het bed langzaam neerdaalt. Herhaal dezelfde procedure op het voeteinde.

Probleemoplossing

Als het bed niet werkt, controleer dan:

- Is de voeding aangesloten? Controleer motor en connector.
- Controleer of het stroomindicator groen is.
- Zorg ervoor dat de afstandsbediening een batterij heeft en dat het scherm wordt verlicht.
- Koppel zo nodig het netsnoer los en wacht 20 minuten.

Gebruik

De bedmotor is niet bedoeld voor continu gebruik. Het bed mag niet worden geregeld gedurende meer dan 2 minuten in een periode van 15 minuten. Het bed is ontworpen voor een belasting van 150 kg. Het is belangrijk om niet op het voeteinde te zitten wanneer het bed is verhoogd. In dit geval is de garantie niet van toepassing.

Garantie

Garantie is van toepassing:


- Op defecten als gevolg van materiaal- of fabricage fouten aan houten frames wordt een garantie van 25 jaar toegepast.
- Op kleine schade als gevolg van materiaal- of fabricagefouten wordt een garantie van 5 jaar toegepast.
- Op motoren van verstelbare bedden geldt 3 jaar garantie.

Garantie is niet van toepassing

- Als onze gebruiks- en onderhoudsinstructies niet worden opgevolgd.
- Als het product niet correct wordt gebruikt, met inbegrip van onjuiste of slechte productonderhoud en als het product ongewoon vuil en onhygiënisch is.
- Als het product is vervangen of gerepareerd zonder de instemming van North Beds.
- Deze garantie geeft de houder geen recht op aanvullende rechten van de winkelier of wederverkoper, inclusief garantievoorwaarden en eisen. Deze garantie beperkt echter niet het recht om te kopen volgens de toepasselijke lokale wetgeving inzake consumentenrechten.

Garantiebedingen:

- Leg de garantie voor op de plaats van aankoop.
- De garantie is van toepassing met een aankoopbewijs. Deze garantie, samen met de geldige aankoopbon, is een aankoopbewijs.
- De garantie is alleen van toepassing op reparatie of vervanging van het product.
- Als het product of delen van het product zijn gerepareerd tijdens de garantieperiode, wordt de garantieperiode niet verlengd.
- Het assortiment wordt voortdurend verfijnd en productspecificaties kunnen in de loop van de tijd veranderen, dus het bed zoals u heeft aangekocht is mogelijk niet meer beschikbaar. In dit geval wordt het product vervangen door een gelijkwaardig product. Hetzelfde geldt voor reserveonderdelen voor reparaties.
- Breng uw bedden niet terug zonder voorafgaande afspraak bij uw wederverkoper.
- In het geval van retour betaalt de koper verzendkosten. De wederverkoper kan mogelijk een vergoeding vragen voor kosten die zijn gemaakt als gevolg van een onterechte klacht.

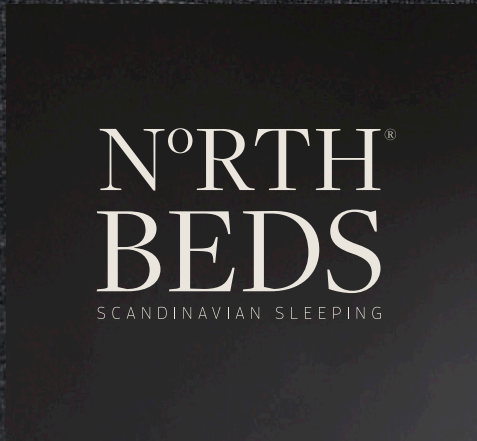

[A45] www.northbeds.no

NORDIC DESIGN AND COMFORT

www.northbeds.no